

**Monteringsanvisning
for dommerstol/tilsynsstol
Varenr.: 2423106**



Takk for at du valgte badevaktstolen



For å sikre at du liker dette produktet, finner du viktig informasjon for din sikkerhet samt bruk og vedlikehold av enheten nedenfor.

Vennligst les disse instruksjonene fullstendig før du starter montering eller


Begynn å bruke.

1. Leveringsomfang:

Vennligst sjekk innholdet nedenfor for fullstendighet før du begynne å bygge.

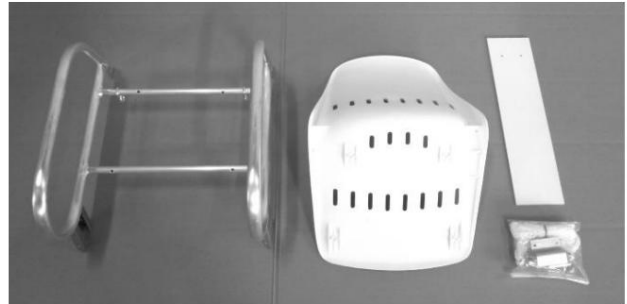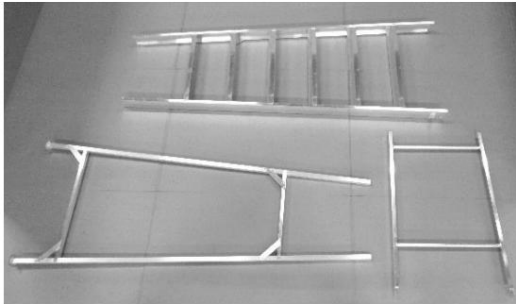

Stykkebeskrivelse	
	Kartong 1:
1	Stigedel
1	midtseksjon
1	Støttedel
	Kartong 2:
1	Setedelkonstruksjon
1	Bøttesete i plast
1	skrivetavle
1	Tilbehørsveske

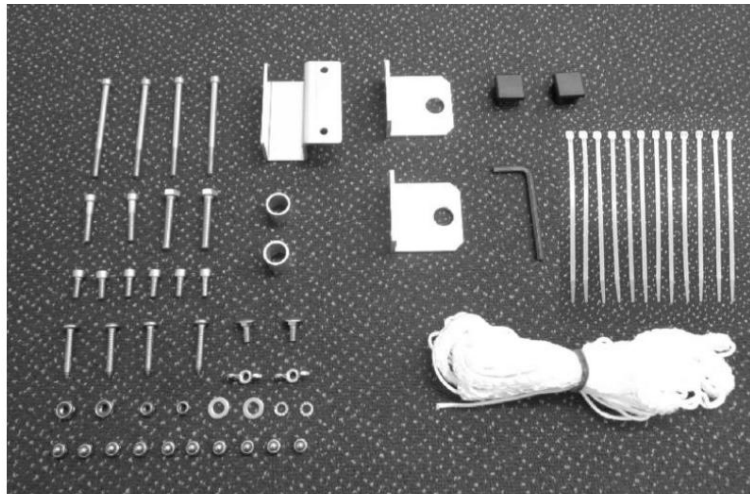

Innhold tilbehørspose:

Stykke 2	Beskrivelse
1	Plasthette 25 x 25 mm
	Klo til skrivebrett
2	Aluwinkel 60 x 30 x 4 mm
2	Hylse Ø 20 mm
	Oppbevaringsnett
1	Sylindrisk skrue med sekskant DIN 912, M6 x 90mm
4	Sylindrisk skrue med sekskant DIN 912, M6 x 35mm
2	Sylindrisk skrue med sekskant DIN 912, M6 x 16mm
6	Sekskantskrue DIN 933, M8 x 45mm
2	Skrue DIN 7981, 6,3 x 38mm
4	Spaltet knapphodeskrue M6 x 16mm, A2
2	Selvlåsende kapselmutter DIN 986, M6
	Selvlåsende mutter DIN 985, M6
	Selvlåsende mutter DIN 985, M8
	Vingemutter DIN 315, M6
	Tagget låseskive DIN 6798, Ø 6,4mm
10 2 2 2 2 2	Skive DIN 125, Ø 8,4mm
12	kabelbånd
	Sekskantskrutrekker DIN 911, SW 5
1 1	monteringsanvisning

2. Montasje:

Vi anbefaler montering på egnet underlag for å unngå at profilene riper opp.

Følgende verktøy/hjelpemidler kreves for montering:


- Hansker (for å beskytte mot mulige kutt på profilkanter)
- 1 hammer/gummi hammer
- 1 åpen-/ringnøkkel 10 mm
- 1 åpen-/ringnøkkel 13 mm
- 1 skrutrekker

a) Montering av plastbøttesetet:

Plasser først plastbøttesetet med de fire festepunktene over de fire hullene på setedelkonstruksjonen. Pass på at seteskallet er plassert med ryggstøtten bakover. Skyv de forhåndsmonterte kleskrokene til ønsket posisjon.



For å feste bøttesetet fra undersiden, 4 stk. Sett skruer 6,3 x 38 mm, DIN 7981 gjennom hullene i setedelkonstruksjonen og skru dem først inn i festepunktene på bøttesetet bare noen få omdreininger.

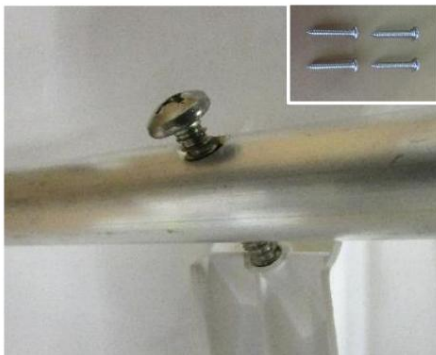

Merk: På grunn av material- og produksjonsårsaker er festepunktene ikke alltid helt like som hullene i setedelens konstruksjon.


Noen av skruene må kanskje fjernes i utgangspunktet plasseres i vinkel og skrues inn.

Ved å vekselvis stramme de fire skruene jevnt, vil bøttesetet bevege seg til riktig posisjon. Juster eventuelt bøttesetet igjen når det skrues fast. Når den endelige posisjonen er nådd, stram alle skruene godt.



b) Montering av stigedel:


Legg setekonstruksjonen på siden. Fest deretter stigedelen til de fremre koblingene til setedelkonstruksjonen slik at de fire hullene er i stigedelen og koblingen er kongruente (bruk om nødvendig en gummihammer for å feste dem). Når du fester, sørg for at stigetrinnene skråner mot fronten av stolen. 2 stk hver forfra. Sett sylinderskruene M6 x 90mm, DIN 912 gjennom borehullene i stigeseksjonen og muffen, 2 hver fra baksiden. Skru på kapselmutterne M6, DIN 986 og stram godt til.

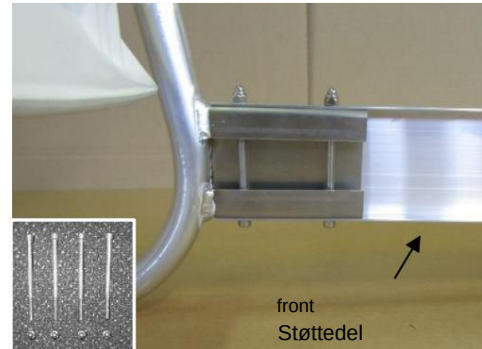

c) Montering av føttene på stigedelen:



1 stk hver. Plasser aluminiumsvinkelen i bunnen av stigedelen med hullene kongruente fra innsiden slik at benet med det store hullet peker utover. 2 stk hver fra utsiden av stigedelen. Sett sylinderskruene M6 x 16mm, DIN 912 gjennom hullene og 2 stykker hver fra innsiden. Kappemuttere M6, DIN 986

skru på og stram godt.

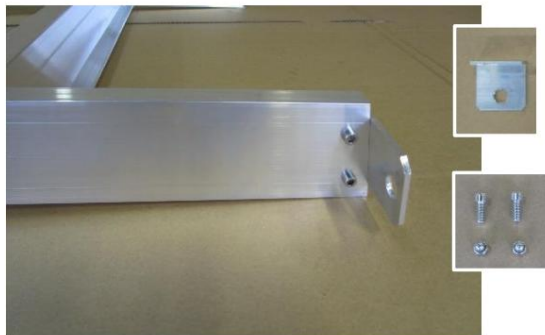

d) Monteringsstøttedel:

Legg støttestykket flatt på gulvet. 1 stk i hver av de øvre, åpne endene. Sett inn hylsen Ø 20mm og juster den mellom hullene i firkantprofilen plass. Deretter fra innsiden av støttedelen gjennom hullene og hylsen 1 stk hver. Sett inn sekskantskrue M8 x 45mm, DIN 933.

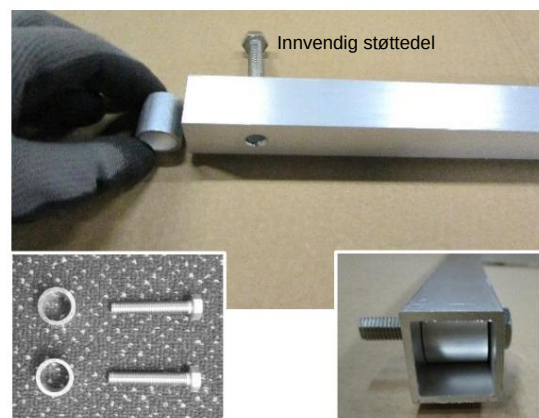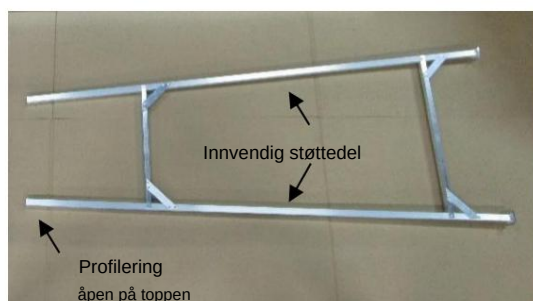

Nå 2 stk. Kjør plastlokk 25 x 25 mm inn i de åpne endene av støttedelen med en hammer/gummihammer.



Deretter støttedelen mellom de to bakre støttene til setedelkonstruksjonen plass. Sett inn sekskantskruene som allerede er forhåndsmontert i støttedelen gjennom hullet i muffen, 1 hver fra utsiden. Fest skive Ø 8,4mm, DIN 125 og 1 stk hver. Skru på mutter M8, DIN 985. Trekk til mutteren til den er i flukt med skruen og støttedelen fortsatt er bevegelig (foldbar). Sett nå stolen opp.



Midlertidig monteringsstatus:



e) Montering av midtdelen:





Plasser midtseksjonen mellom stige og støtteseksjoner på gulvet slik at de hakkede endene peker mot stigeseksjonen og bena på vinkelen peker nedover.



Plasser nå midtdelen i høyde med hullene på innsiden av støttedelen slik at hullene blir kongruente. 1 stk hver fra utsiden. Sett inn sylindrhodeskrue M6 x 35mm, DIN 912 og 1 stk fra innsiden.

Skru på mutter M6, DIN 985. Stram til mutteren til skruen er i flukt og midtdelen fortsatt er bevegelig (foldbar).

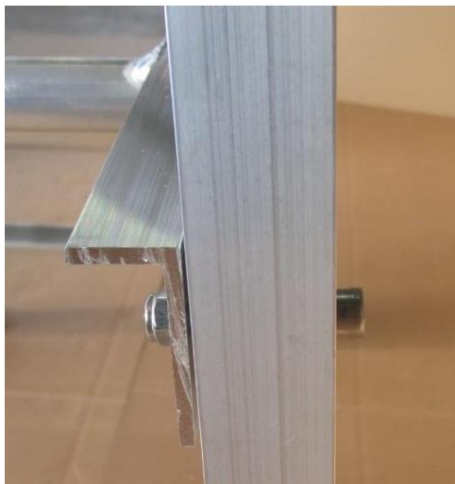


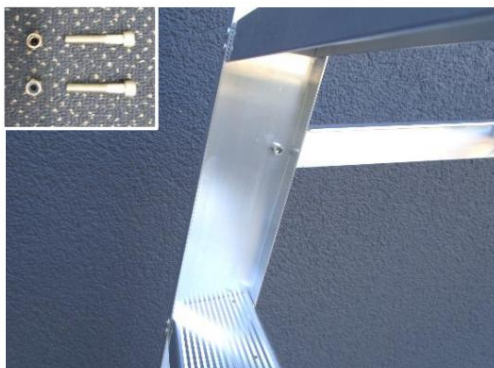

Brett deretter opp midtdelen til de hakkede endene er på utsiden av stigedelen _____

er i kontakt og hullene er kongruente.

1 stk fra innsiden. Sett sylinderskrue M6 x 16mm, DIN 912 gjennom hullene, 1 stk. Fest takket skive Ø 6,4mm, DIN 6798, 1 stk. Skru på vingemutteren M6, DIN 315 og trekk godt til.

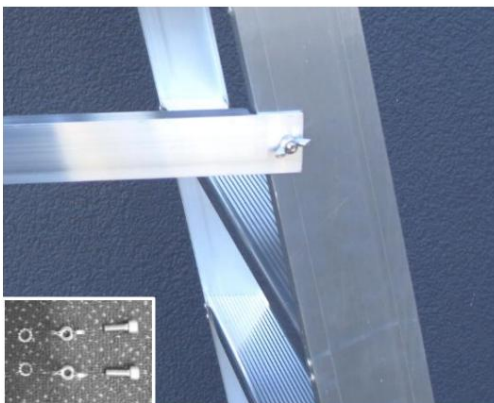

3. Montering av skrivebrett og oppbevaringsnett:

Følgende tilbehør er inkludert i leveringsomfanget og kan monteres ved behov.

a) Montasje Schreihbrett:



Skrivebrettet er montert på toppen av høyre sidestang sett forfra.



For å gjøre dette, plasser holdekloen rundt sidestangen nedenfra slik at det flate benet med de to Hull vender innover mot setet.



Plasser skrivebrettet med hullene kongruente ovenfra på holdekloen.

Fra de 2 øverste stykkene. Skyv gjennom M6 × 16 mm rundhodeskruer og 2 stykker fra bunnen. Skru løst på kapselmutrene M6, DIN 986. Skyv skrivebrettet til ønsket posisjon og begge deler

Trekk til skruene så godt at skrivebrettet fortsatt forblir bevegelig (foldbar).



b) Installasjon av lagringsnett:


Fest oppbevaringsnettet til profilene til midtseksjonen ved hjelp av kabelbåndene som følger med.



4. Lagring:

For å spare plass ved oppbevaring av stolen, løsne og fjern vingemutrene og -skruene på midt- og stigedelen. Deretter midtseksjonen ned og støtteseksjonen brett inn på stigedelen. Skru deretter skruene/vingemutterne inn igjen.

Merk: Dommerstolen står ikke selvstendig når den er sammenslått og må derfor sikres mot å velte ved oppbevaring.

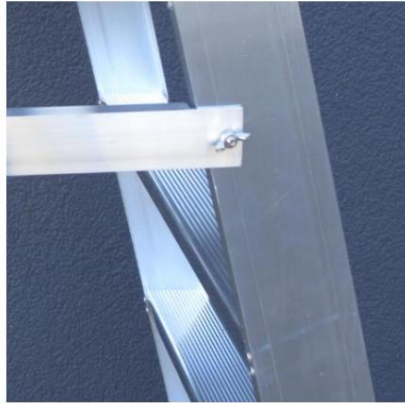

5. Vedlikehold, stell, lagring og sikkerhetsinstruksjoner:

Før du bruker dette produktet, sjekk om alle koblinger er tette og sjekk igjen senere.



Dommerstolen/veilederstolen skal til enhver tid være sikret mot å velte. For å gjøre dette, forankre føttene til stigedelen til gulvet. Ingen vedlegg/ tillegg som fundamentalt kan svekke sikkerheten til dommerstolen kan festes.

Kontroller skrueforbindelsene regelmessig for å sikre at de er tette. Sjekk produktet for skader og skift ut slitte deler. Produktet bør regelmessig gjennomgå en sikkerhetsrevisjon av et spesialfirma.

Merk: På grunn av vår kontinuerlige kvalitetstesting av produktene, kan tekniske endringer forekomme.

Transport/oppbevaring: Det er viktig å unngå å stable/skyve fra dommerstoler inn i hverandre. Denne typen lagring eller transport fører uunngåelig til skade. For å forhindre skade og misbruk, sørg for å oppbevare den stående og sikret når den ikke er i bruk.

Hygienemerknad: Vi anbefaler fullstendig overflatedesinfeksjon etter bruk. Bruk kun egnede desinfeksjonsmidler til dette. Om nødvendig, test dette på forhånd for kompatibilitet i et skjult område på produktet.

Bruk kun vann, ingen alkohol eller aggressive kjemikalier for å rengjøre overflater!

Avhending: Ved slutten av levetiden må dette produktet og dets tilbehør avhendes på riktig måte til ditt lokale avfalls-/resirkuleringsanlegg. Riktig avhending bidrar til å unngå mulige negative effekter på miljø og helse og fremmer gjenbruk av materialer og råvarer.



Monteringsinstruksjon Dommer-/veilederstol Kat.-nr.: 2423106




Takk for at du valgte dommer-/overordnetes stol. For å nyte dette produktet, vær oppmerksom på følgende instruksjoner for sikkerhet, bruk og vedlikehold før montering.

1. Leveringsomfang

Vennligst sjekk følgende innhold før montering.

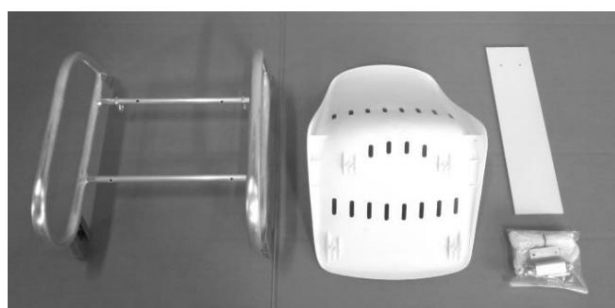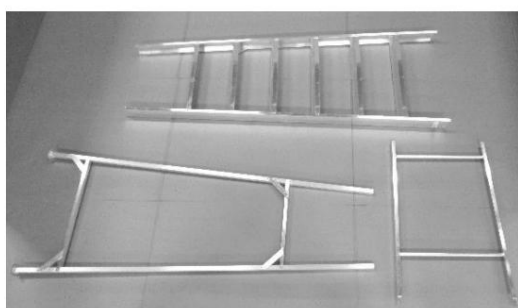

Stykkebeskrivelse	
	Boks 1:
1	stige
1	sentral del
1	støttende del
	Boks 2:
1	setekonstruksjon
1	bøttesete i plast
1	blotting brett
1	tilbehør

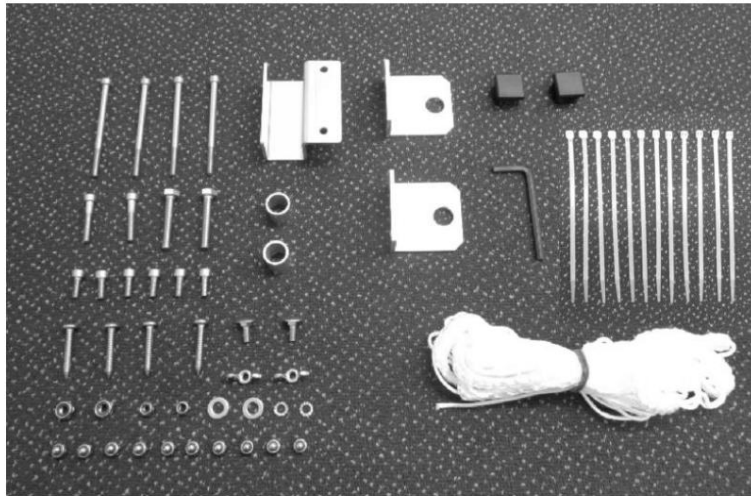

Tilbehør:

Stykke	Beskrivelse
2	plasthette 25 x 25 mm
1	klips for blottingbrett
2	aluminiumsvinkel 60 x 30 x 4 mm hylse
2	Ø 20 mm
	lagringsnett
1	sekskantskrue DIN 912, M6 x 90mm
4	sekskantskrue DIN 912, M6 x 35mm
2	sekskantskrue DIN 912, M6 x 16mm
6	sekskantskrue DIN 933, M8 x 45mm
2	skrue DIN 7981, 6,3 x 38mm
4	flathodeskrue, M6 x 16mm
2	selvlåsende kapselmutter DIN 986, M6
	selvlåsende kapselmutter DIN 985, M6
	selvlåsende mutter DIN 985, M8
	vingemutter DIN 315, M6
	vifteformet skive DIN 6798, Ø 6,4mm skive DIN
	125, Ø 8,4mm
10	kabelklemme
2 2 2 2 2 12 1	sekskantskrutrekker SW5, DIN 911
1	monteringsanvisning

2. Montering:

Vi anbefaler montering på egnet underlag for å unngå skader på profilene.

Følgende verktøy er nødvendige:

- hansker (for å beskytte mot mulige kutt i profilkanter)
- 1 hammer/hammer
- 1 fastnøkkel/ringnøkkel 10 mm
- 1 fastnøkkel/ringnøkkel 13 mm
- 1 skrutrekker

a) Montering av bøttesete:

Plasser setet på de fire hullene i setekonstruksjonen. Stilling gitt kleskroker som forespurt.



Skru nå fra bunnen 4 skruer 6,3 x 38 mm, DIN 7981 gjennom hull i setekonstruksjonen i festepunktene til bøttesetet (med bare noen få omdreininger).





Merk: På grunn av forskjeller i materialer og produksjon kan det hende at festepunkter og hull i setekonstruksjonen ikke samsvarer nøyaktig, slik at muligens noen av skruene må skrues diagonalt.

Juster deretter bøttesetet igjen for å oppnå riktig posisjon og stram de 4 skruene likt.




b) Montering av stige:

Plasser setekonstruksjonen på den ene siden. Fest deretter stige på de fremre forbindelsesstykkene til setekonstruksjonen (bruk en hammer om nødvendig) med tanke på at stigetrinn lener seg mot forsiden av stolen. Stikk fra de fremre sekskantskruene M6 x 90 mm, DIN 912 gjennom hullene på stigen og koblingsstykkene og skru fra de bakre kapselmutterne M6, DIN 986. Stram dem.

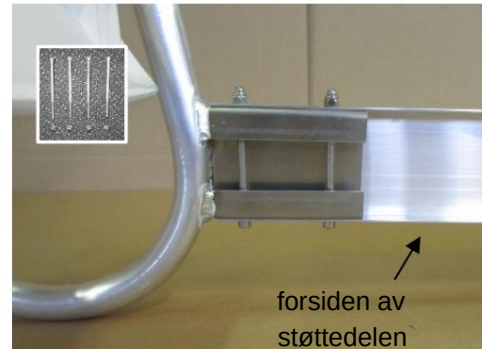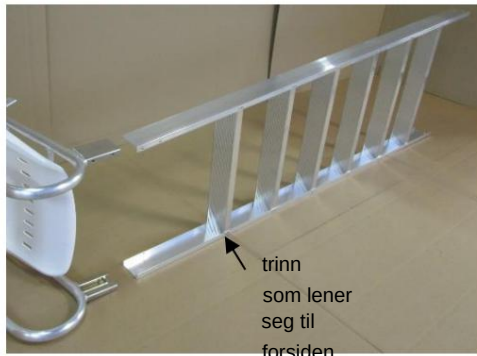



c) Montering av stigeføtter:

Sett aluminiumsvinkler nederst på stigebenene med store hull vendt utover. Stikk fra hver utside 2 skruer M6 x 16mm, DIN 912, gjennomgående hull og skru fra innsiden 2 kappemutter M6, DIN 986. Stram dem.

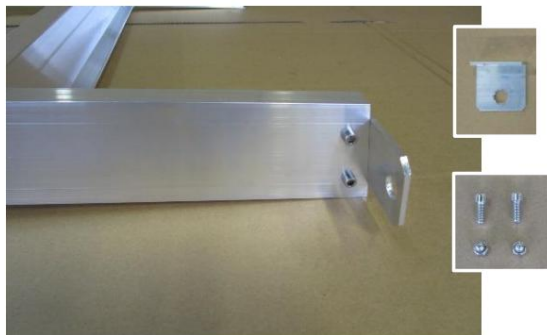

d) Montering av støttedel:

Sett støttedelen flatt på bakken. Skyv hylser Ø 20 mm i de øvre åpne hullene og plasser dem mellom hullene i firkantprofilen. Stikk så fra innsiden av sekskantskruene M8 x 45mm, DIN 933 gjennom hull og hylser.

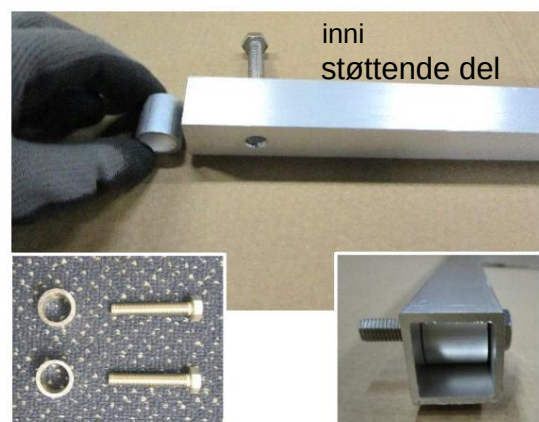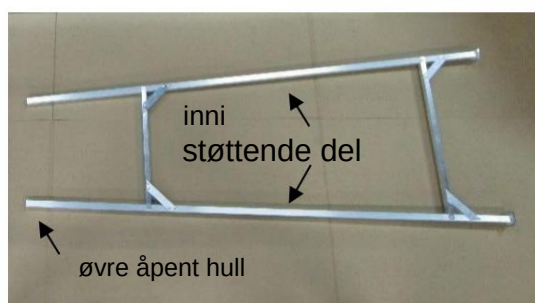

Bruk en hammer/hammer for å feste hetter 25 x 25 mm i støttedelen.



Plasser deretter støttedelen mellom begge ryggforbindelsesstykkene til setekonstruksjonen. Stikk forhåndsmonterte sekskantskruer gjennom hull i forbindelsesstykker og fra utsiden av skiver Ø 8,4 mm, DIN 125, og skrumuttere M8, DIN 985. Pass på at støttedelen er fleksibel og fortsatt kan foldes. Sett opp stolen.




Gjeldende monteringstilstand:




e) Montering av sentral del:



Plasser den sentrale delen på bakken mellom stige og støttedel med hakkede ender vendt mot stigen og vinkelben vendt nedover.


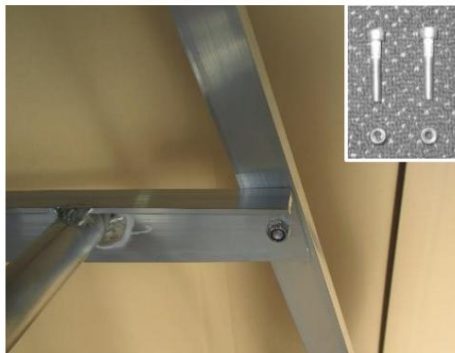


Skjøt nå midtdelen på innsiden av støttedelen. Stikk fra utsiden av sekskanthodeskruene M6 x 35mm, DIN 912 og skru fra innsiden mutrene M6, DIN 985. Pass på at den sentrale delen er fleksibel og fortsatt kan foldes.

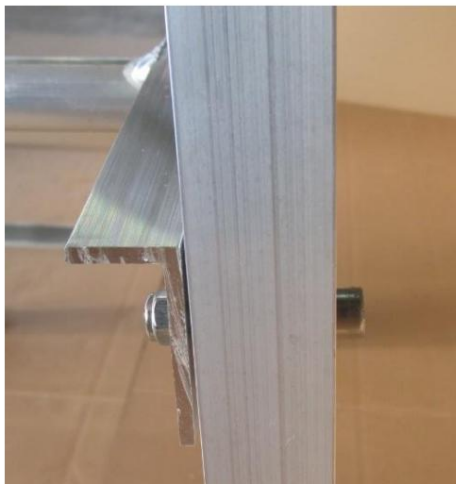



Brett deretter den sentrale delen så langt at de hakkede endene går sammen med hull på stigen utenfor. Stikk fra innsiden av sekskantskruene M6 x 16 mm, DIN 912, vifteformede skiver DIN 6798, Ø 6,4 mm og skru vingemuttere M6, DIN 315. Stram dem.

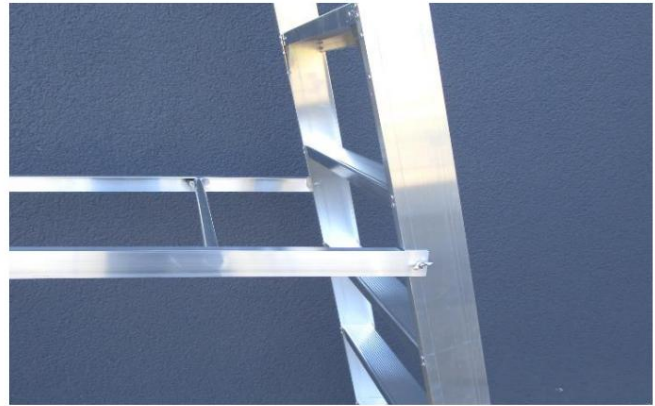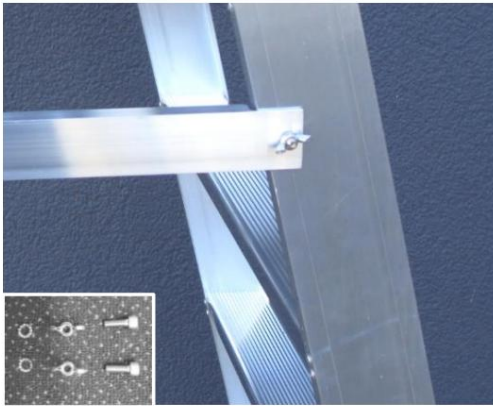

3. Montering av blottingbrettet og oppbevaringsnettet:

Følgende tilbehør er en del av leveransen og kan monteres på forespørsel.


a) Montering av blottingbrettet: _____



Brettet er festet på høyre sidebøyle (sett forfra).



Fest klipsen rundt bøylen slik at det flate benet med 2 hull vender mot setet.

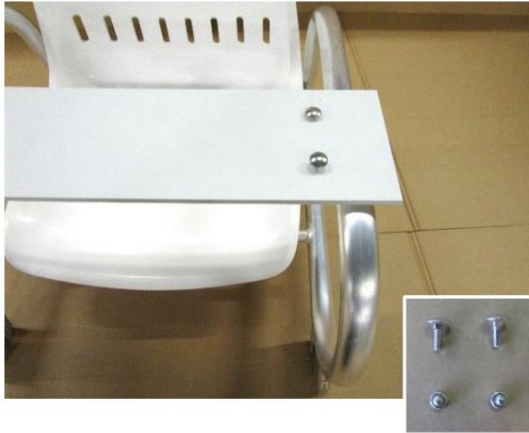


Sett brettet på klipsen og fest 2 flathodeskruer DIN 603, M6 x 16mm. Skru fra de nederste 2 kapselmuttere M6, DIN 986. Juster brettet og stram til skruene. Pass på at brettet forblir sammenleggbart.



b) Montering av lagernet


Fest oppbevaringsnettet med kabelklemmer langs profilene til den sentrale delen.

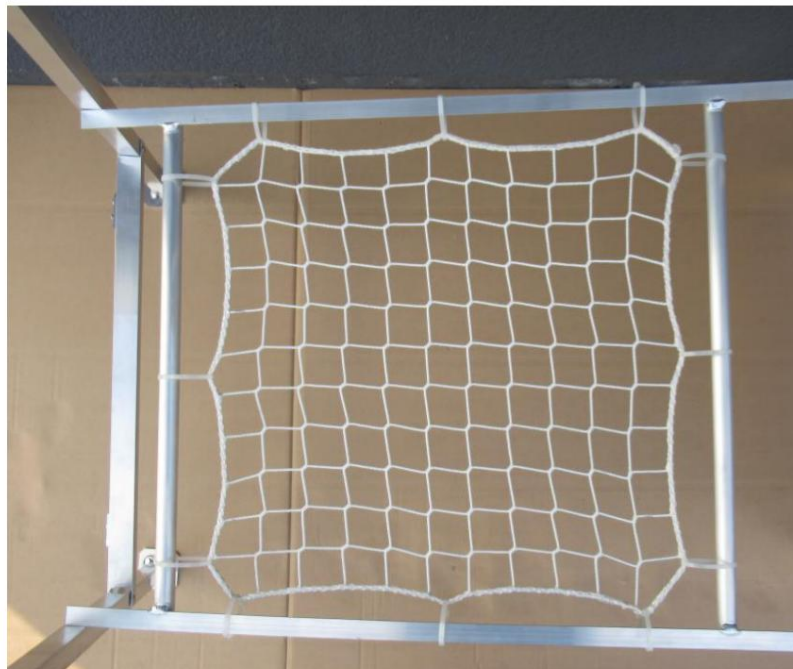

4. Lagring:

For å spare plass, skru ut vingemuttere og skruer på den sentrale delen og stigen. Fell deretter ned midtdelen og støttedelen ved stigen. Skru deretter igjen vingemuttere og skruer.

Merk: Stolen må beskyttes mot velting.

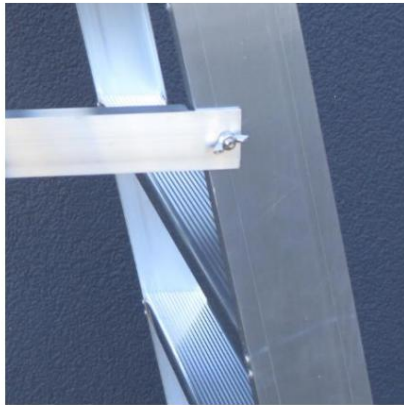

5. Vedlikehold, lagring og sikkerhetsinstruksjoner:

Sjekk alle skruefester før bruk og gjenta det fra tid til annen.



Stolen må til enhver tid beskyttes mot velting.

Fest derfor stigeføttene på bakken. Det er ikke tillatt å fikse ekstra deler eller utvidelser som kan svekke stolens sikkerhet.

Kontroller skruefester regelmessig og bytt ut skadede deler og slitasjedeler ved behov. Produktet bør vedlikeholdes regelmessig til en sikkerhetsinspeksjon av et spesialfirma.

Merk: På grunn av vår kontinuerlige kvalitetskontroll av produkter og utstyr er tekniske modifikasjoner mulig.

Transport/Lagring: Det er absolutt nødvendig å unngå å stable eller dytte veilederstolen inn i hverandre. Denne formen for lagring eller transport vil uunngåelig skade. For å unngå skade og misbruk må den oppbevares sikret og i oppreist stilling når den ikke er i bruk.

Hygienemerknad: Vi anbefaler fullstendig overflatedesinfeksjon etter bruk. Bruk kun egnede desinfeksjonsmidler. Om nødvendig, test disse på forhånd for kompatibilitet på et skjult område av produktet.

Bruk kun vann til rengjøring av overflatene. Ikke bruk alkohol eller aggressive kjemikalier!

Avhending: Ved slutten av levetiden må dette produktet og dets tilbehør avhendes på riktig måte til det aktuelle lokale avfallsanlegget/resirkuleringsanlegget. Riktig avhending vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskers helse, og fremme resirkulering av materialer og ressurser.